

# Návod na výměnu topeniště ABX YORK L


## profistavba.cz

Postup:

### 1) Sundání bočních kachlů

Z kamen se musí sundat jeden boční díl kachlů, aby jste se dostali k čepu, na kterém je položen horní deflektor.

- a) sundáme horní římsu
- b) odebereme boční kachlový díl

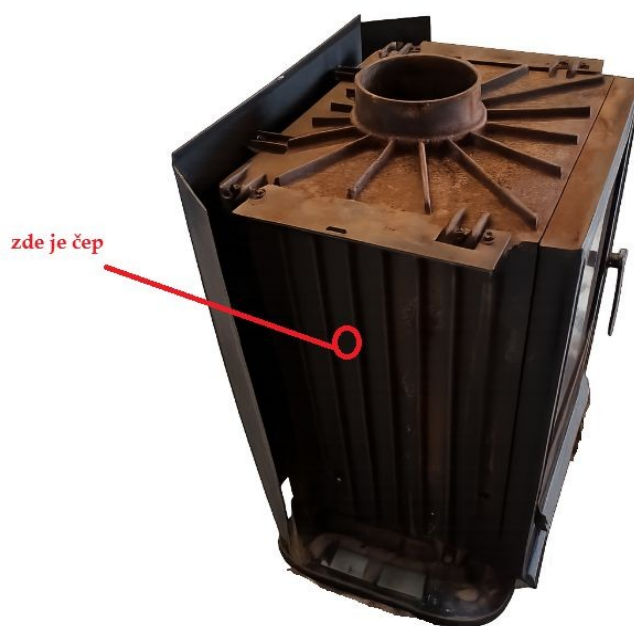


### 2) Vysunutí čepu a posazení horního deflektoru

V topeništi v horní části jsou čepy. Boční čep je nutné vysunout směrem do vložky. Přistoupíme k vložce z boku a budeme se snažit šroubovákem o průměru 6mm čep vysunout směrem do vložky. Pokud to nepůjde, tak použít sprej olejový WD-40 na uvolnění čepu a pomocí kombinačkami.




Po vysunutí čepu vložíme horní deflektor na zbývající čepy, vyříznutou částí směrem dovnitř. Pak vysunutý čep vložíme zpátky a posadíme na něj deflektor. Čepy fungují jako kolíky ve skříni, když drží poličku.

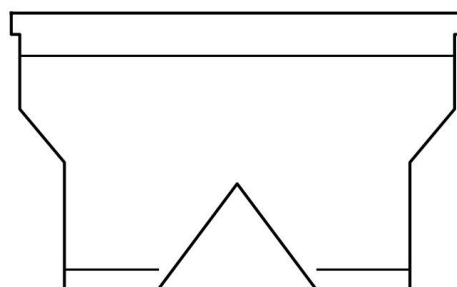


## 2) Spodní díly a rošt

Položíme spodní díly topeniště a vložíme rošt.

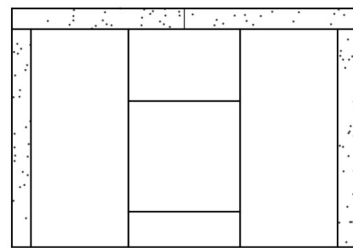

## 3) Záda topeniště



Nyní položíme záda topeniště.

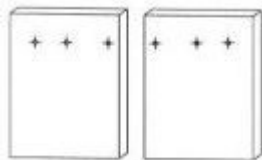

*Nyní budeme pracovat s boky a spodním deflektorem*


## 4) Pravý bok č. 1

Přidáme pravý bok.

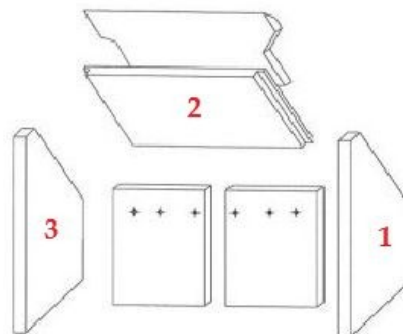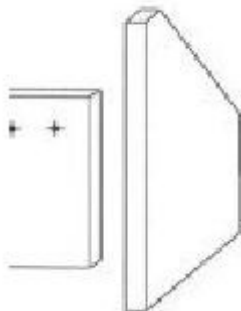


## 5) Deflektor spodní č. 2

Na pravý bok si opřeme deflektor spodní s hranami dolů.

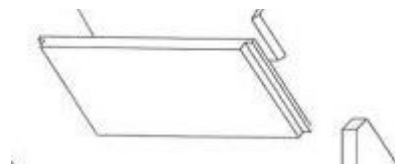

## 6) Levý bok č. 3

Nyní položíme levý bok. Spodní deflektor si přidržujeme. Pak položíme deflektor, který vše „uzamkne“ bok levý i pravý.

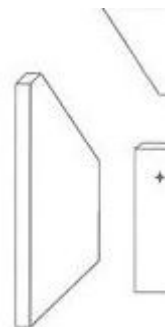

Nyní je vše hotovo.