

# Okenní / dveřní těsnění AirLock 1000

Univerzální okenní/ dveřní těsnění pro mobilní klimatizaci zabraňuje zpětnému proudění teplého odpadního vzduchu, tím zvyšuje její účinnost a nepustí dovnitř ani obtížný hmyz. AirLock 1000 je možné použít i u terasových a balkónových dveří nebo u oken na úrovni terénu (tzv. francouzských oken).

## Pokyny k montáži AirLock 1000



1. Otevřete okno a odstraňte nečistoty a mastnotu z lepených ploch (křídlo a rám okna). Odhalte suchý zip a přilepte jej k okennímu rámu (strana A). Nikdy jej nelepte na vnitřní plochu rámu – okno musí jít zavřít!

2. Přilepte suchý zip (strana B) na a) vnitřní nebo b) vnější stranu okenního křídla (strana s klikou). Ujistěte se, že okno lze stále zavřít. Před nalepením zkontrolujte, že lepicí páska nepoškodí okenní rámy!

3. Nejprve přichyťte širokou stranu A (zip je zavřený) při otevřeném okně od středu směrem doleva a doprava nebo nahoru a dolů po okenním rámu.

4. Uzavřete okno a ujistěte se, že těsnění není na žádném místě přiskřípnuto do okenního rámu.

5. Přichyťte úzkou stranu B (zip je zavřený) od středu směrem doleva a doprava nebo nahoru a dolů po okenním křídle.


6. Pootevřete okno a pomocí zipu prostrčte vzduchovou hadici, zip těsně dopněte okolo hadice.

7. Montáž těsnění AirLock je hotova.




## Pokyny k montáži AirLock 1000

**B:** Úzkou stranu AirLocku 1000 vždy upevněte na okenní křídlo

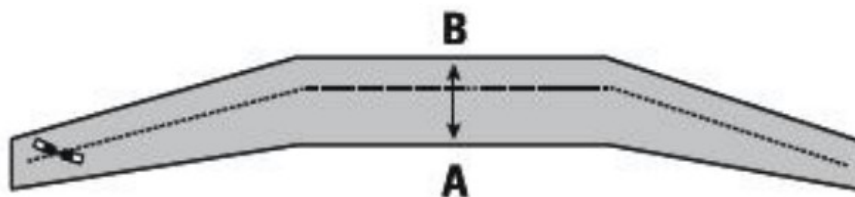

**A:** Širokou stranu AirLocku 1000 vždy upevněte na okenní rám

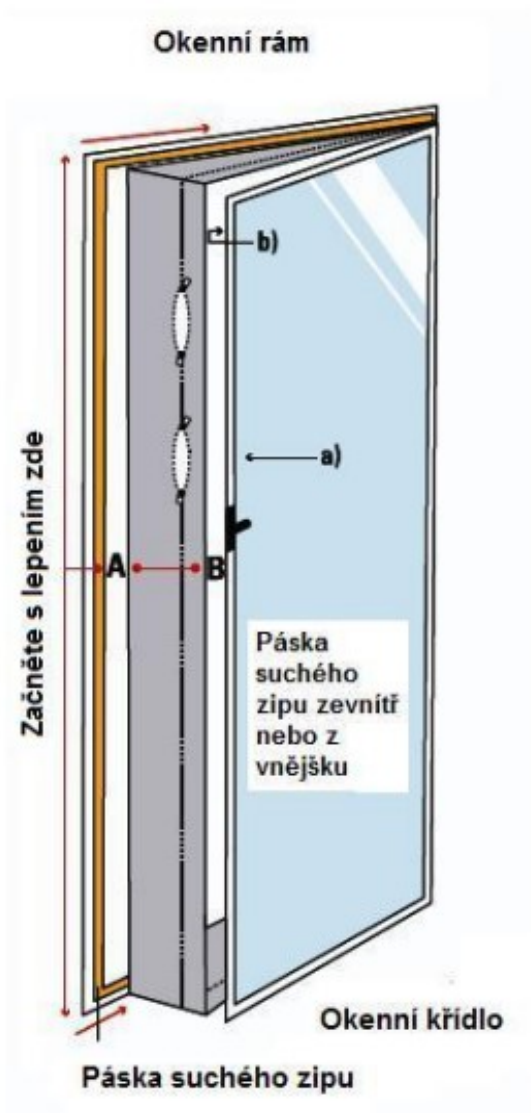


Legenda:



Směr lepení



Páska suchého zipu

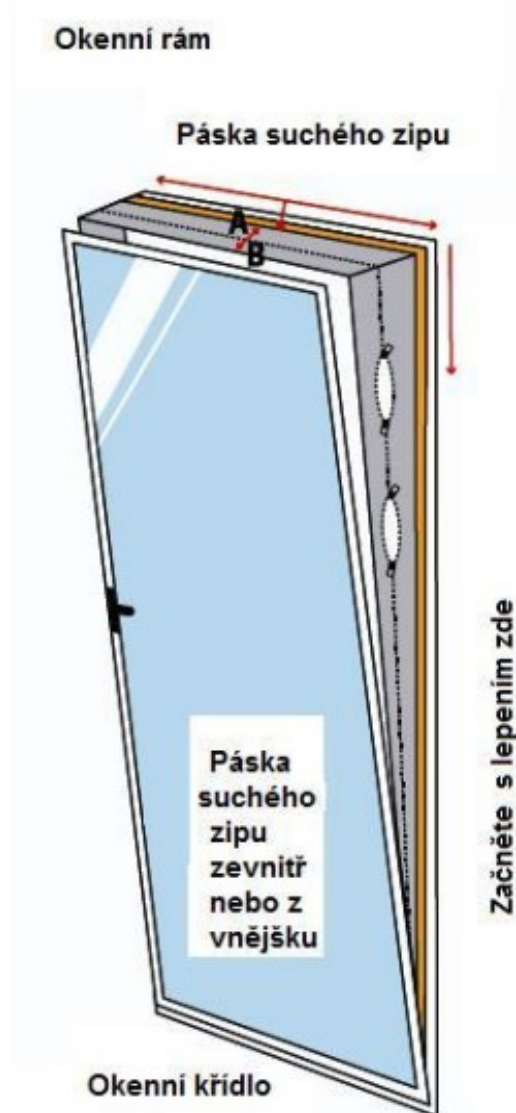

Legenda:



Směr lepení



Páska suchého zipu